




TELEVISOR LED 39" FULL HD DIGITAL

L39S85DIGIFHD



MANUAL DEL USUARIO

PRECAUCIÓN:

El uso de controles, ajustes o procedimientos diferentes de los especificados en el presente pueden resultar en exposición peligrosa a radiación.



El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de shock eléctrico para la persona.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña el equipo.



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR) NO CONTIENE PARTES QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REPARACIÓN.



No se deberá exponer el aparato a goteras o salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido tales como floreros, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LLUVIAS O HUMEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para protección adicional de este televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no está bajo atención y no sea usado en largos períodos de tiempo, apague el televisor del botón de encendido principal, luego desconecte el cable de alimentación de la red domiciliaria y desconecte la antena. Esto prevendrá daño debido a rayos y subidas de voltaje.

Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible. El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos etc. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

Instale el aparato sobre una superficie estable y nivelada. No coloque el aparato sobre una mesa con ruedas débiles, un trípode, un pedestal, una mesa o estante inestable. El televisor podría caerse causando daños serios a niños, adultos y al propio televisor.

"Características de píxeles:

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

Leer antes de utilizar el equipo

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice el equipo cerca del agua.
6. Limpie solo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No destruya el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de conexión a tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos patas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra dispone de dos patas además de una tercera pata de conexión a tierra. La pata ancha y la tercera pata cumplen una función de seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente antiguo.
10. Debe proteger el cable de alimentación de manera tal que no se pise ni quede apretado por otros objetos, especialmente en los enchufes, los tomas de corriente y los puntos de salida del equipo.
11. Solo se deben utilizar conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
12. Solo se deberá utilizar con un carro, un soporte, trípode o mesa especificada por el fabricante o comercializado con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga cuidado al mover la combinación de aparato/carro para evitar lesiones si se cae.
13. Desenchufe el aparato del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo por períodos prolongados.
14. Todas las reparaciones deben derivarse a un técnico calificado. Será necesario reparar este equipo cuando sufra cualquier tipo de daño, como por ejemplo cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se haya derramado líquido o hayan caído objetos en el interior del equipo, si el equipo ha quedado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o cuando se haya caído.
15. Este producto contiene plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales está regulada por consideraciones ambientales. Por favor, contacte a las autoridades locales para su eliminación o reciclado o contacte a Electronic Industries Alliance (www.eiae.org).
16. **Daños que requieren reparación** – El equipo deberá ser reparado por personal calificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - B. Se han caído objetos o se ha derramado líquido sobre el equipo.
 - C. El equipo ha estado expuesto a la lluvia.
 - D. El equipo no funciona normalmente o presenta un importante cambio en su rendimiento.
 - E. El equipo se ha caído o se ha dañado la carcasa.
17. **Inclinación/Estabilidad** – Todos los televisores deben cumplir con los estándares internacionales de seguridad global recomendados para las propiedades de inclinación y estabilidad del diseño de su carcasa.
No comprometa estos estándares de diseño aplicando una excesiva fuerza de arrastre en la parte frontal, o la parte superior de la carcasa, que podría hacer que el producto se cayera.
Además, no ponga en peligro su seguridad, o la de los niños, colocando equipos electrónicos / juguetes sobre el producto. Tales objetos pueden caerse de la parte superior del producto y provocar daños al producto y/o lesiones a la persona.
18. **Instalación en pared o cielorraso** – El producto se deberá instalar en una pared o en el cielorraso solo de la manera recomendada por el fabricante.
19. **Líneas de alta tensión** – Se deberá colocar una antena externa lejos de las líneas de alta tensión.
20. **Conexión a tierra de la antena externa** – Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para proveer protección contra sobretensión de voltaje y cargas estáticas incorporadas.
El Artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-1984, provee información acerca de la adecuada conexión a tierra de la antena y la estructura de soporte, la conexión a tierra del cable de entrada de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conectores a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión de los electrodos a tierra, y los requerimientos para el electrodo a tierra. Ver la Figura que se muestra más adelante.



21. Entrada de objetos y líquido – Se deberá tener cuidado para que no se caigan objetos ni se derramen líquidos dentro de la unidad a través de sus aberturas.

22. Precaución en el uso de las pilas – Para evitar pérdidas en las pilas que podrían provocar lesiones a la persona, daños a la propiedad o daños a la unidad:


Instale todas las pilas de manera correcta, con el signo + y el signo – alineados según las marcas en la unidad.

No mezcle las pilas (viejas y nuevas o carbono y alcalinas, etc.)

Retire las pilas si no utilizará la unidad por un tiempo prolongado.

23. El aparato no se deberá exponer a goteos ni salpicaduras y no se deberán colocar objetos que contengan líquido, tales como floreros, sobre la unidad.

Nota para el instalador del sistema de TV por cable: El instalador del sistema de TV por cable deberá prestar atención al Artículo 820-40 del NEC que establece pautas para una adecuada conexión a tierra y en el sistema de la edificación, tan cerca del punto de entrada del cable como sea práctico.

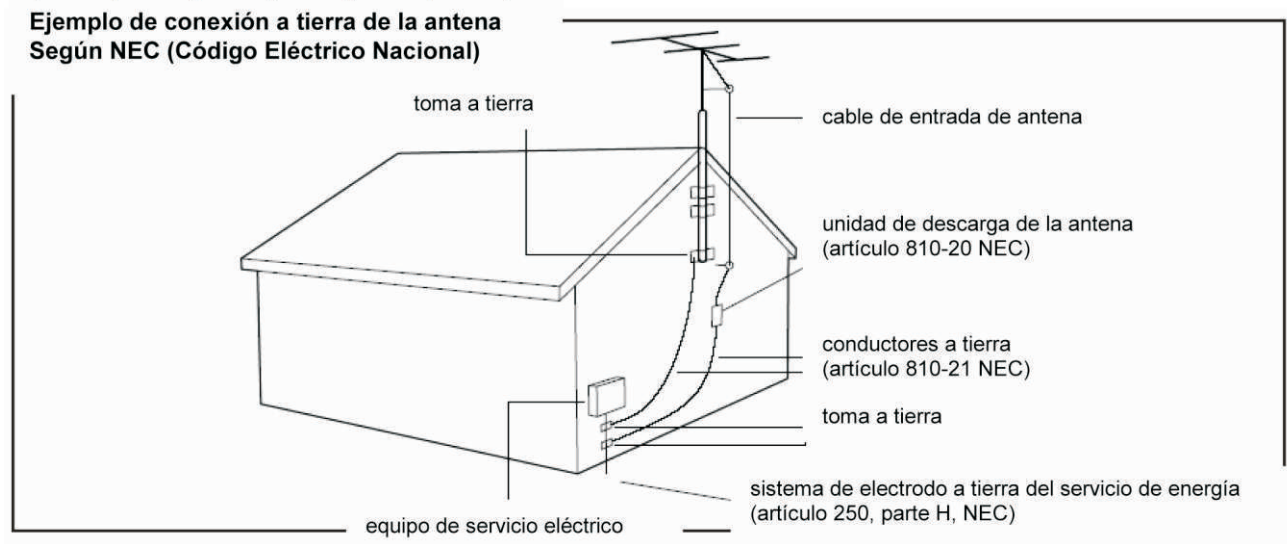

- Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad.

• **Características de píxeles:**

Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).

Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.

Para solicitar asesoramiento o realizar consultas contáctese con el servicio técnico oficial más cercano a su domicilio."

Capítulo 1: Introducción

Precauciones	6
Producto	6
Alimentación y enchufe	6
Cable de alimentación y cable de señal	6
Ambiente de uso	6
Limpieza.....	6
Instalación de la TV en la pared.....	6
Botones de la TV	7
Conectores	7
Funciones del control remoto	7

Capítulo 2: Funcionamiento general

Encendido	10
Apagado	10
Configuración inicial	11
Utilizar el sistema de menú	11
Utilizar el menú de TV	11
Búsqueda de canales	11
Actualizar búsqueda	12
Saltar canal	12
Editar canal	12
Sint. fina canal analógico	12

Capítulo 3: Funciones avanzadas

Utilizar el menú de Video	13
Utilizar el menú de Audio	14
Utilizar el menú de Opción	14
Utilizar el menú de Bloqueo	14
Utilizar la guía electrónica de programas	15
Función USB	16

Capítulo 4: Otra información

Solución de problemas	16
Especificaciones	17
Listado de Servicios Técnicos	18
Garantía	23

Precauciones

Lea todas las instrucciones antes de utilizar la unidad. Guarde las instrucciones para consultas futuras.

Producto

- No bloquee ni cubra las aberturas de ventilación que se encuentran en la parte posterior de la unidad.
- No inserte objetos de ningún tipo dentro de la unidad a través de las ranuras de la carcasa ya que podrían entrar en contacto con piezas que contengan corriente o provocar cortocircuito de las piezas y provocar incendios, descarga eléctrica o daños a la unidad.
- No intente abrir la carcasa ya que podría provocar daños. No contiene partes que pueda reparar el usuario. Consulte a personal calificado para su reparación.
- No toque la superficie de la pantalla con los dedos ya que podría rayar o deteriorar la pantalla de TV.
- No golpee la pantalla de TV con mucha presión ya que podría dañar seriamente la pantalla de TV.
- El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión. Deberá supervisar a los niños para evitar que jueguen con la unidad.

Alimentación y enchufe

- Desenchufe la unidad en las siguientes condiciones:
 - Si no utilizará la unidad por un período prolongado.
 - Si el cable de alimentación o la salida/enchufe de alimentación están dañados.
 - Siga las instrucciones para instalar y ajustar el producto. Ajuste aquellos controles que figuran en estas instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños. Si esto sucede, desenchufe la unidad y consulte al personal de reparación.
 - Si la unidad está sujeta a golpes o se ha caído, es posible que se dañe la carcasa.
- Cuando se utilice un interruptor de red eléctrica multipolo como dispositivo de desconexión, el interruptor deberá permanecer fácilmente utilizable.

Cable de alimentación y cable de señal

- No coloque nada sobre el cable de alimentación y el cable de señal.
- Evite que el cable de alimentación y el cable de señal se pisen.
- No sobrecargue el cable de alimentación o la salida de alimentación.
- No exponga el cable de alimentación y el cable de señal a humedad.

Ambiente de uso

- No coloque la unidad en un carro, soporte o mesa inestable.
- Coloque la unidad en un lugar que permita una buena ventilación.
- No utilice la unidad cerca de áreas húmedas y frías. Proteja la unidad del sobrecalentamiento.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa.
- No deberá exponer la unidad a goteos ni salpicaduras y no deberá colocar objetos que contengan líquido sobre ésta, tales como floreros.
- No utilice la unidad cerca de lugares polvorientos.

Limpieza

- Limpie la pantalla y la carcasa con un paño suave o algún limpiador líquido especial.
- No aplique excesiva fuerza sobre la pantalla para limpiarla.
- No utilice agua ni otros limpiadores químicos en la pantalla ya que podría dañar la superficie de la pantalla LCD.

Instalación de la TV en la pared

Advertencia: Esta operación necesita dos personas.

Para garantizar una instalación segura, preste atención a las siguientes notas de seguridad.

- Verifique que la pared puede soportar el peso de la TV y el soporte de instalación.
- Siga las instrucciones de instalación provistas con el soporte de instalación.
- Deberá instalar la TV en una pared vertical.
- Asegúrese de utilizar solo los tornillos adecuados para el material de la pared.
- Asegúrese de que los cables de la TV estén colocados de manera tal de que no exista peligro de tropezarse con ellos.


Nota:

Los gráficos incluidos en esta publicación se muestran solo con fines de presentación.


Toda otra instrucción de seguridad acerca de nuestros televisores se aplica también a éste.

Instalación de la base de la TV

- 1) Fijar el cuello soporte al TV con 4 tornillos 4x15mm

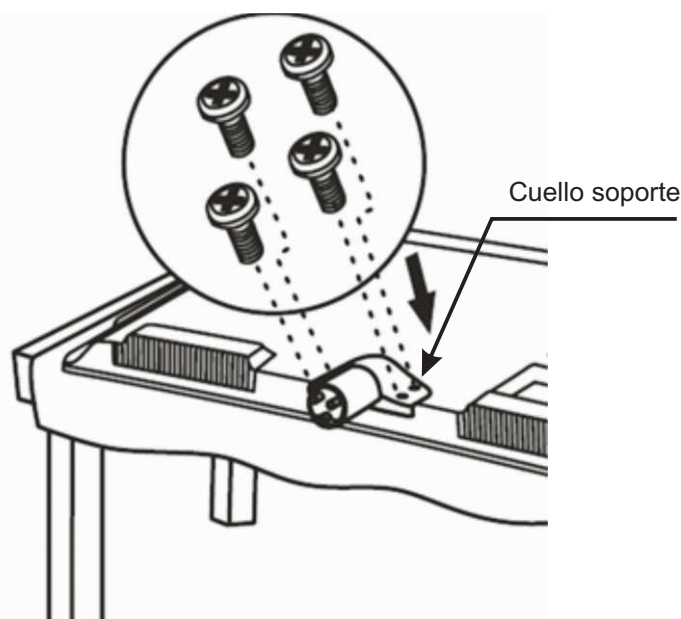

- 2) Fijar la base al cuello soporte con 3 tornillos 4x20mm colocando previamente el espaciador base.

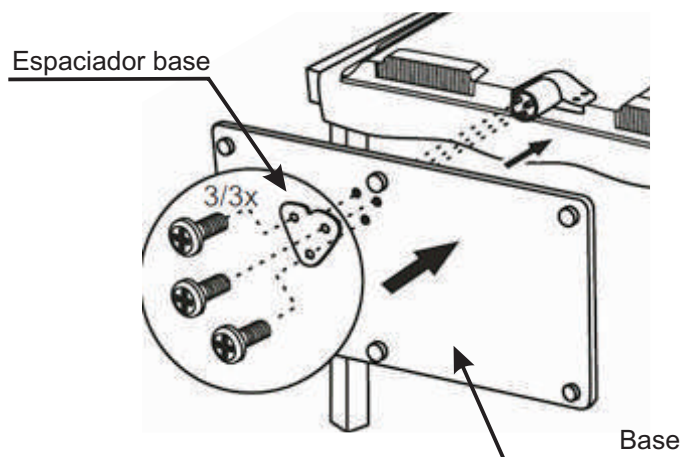

Botones de la TV

1. Botón **CHANNEL UP/DOWN**

Exploran la lista de canales. Actúan como botones de dirección arriba/abajo en el control remoto y ajustan los controles del menú.

2. Botón **VOLUME UP/DOWN**

Incrementa/Disminuye el volumen. En el sistema de menú, actúan como botones de dirección izquierda/derecha en el control remoto y ajustan los controles del menú.

3. Botón **MENU**

Muestra el sistema de menú o regresa al menú anterior.

4. Botón **OK**

Muestra la lista de canales. En el sistema de menú, confirma su selección o cambia las configuraciones. En el modo USB, inicia o hace una pausa en la reproducción.

5. Botón **POWER**

Enciende la TV o la coloca en modo de espera.

NOTA.

- Las posiciones y nombres de los botones de función de la TV pueden variar de acuerdo con el modelo de TV.
- Algunos modelos no tienen el botón **OK** y el botón **VOLUME UP** funciona de la misma manera que el botón **OK** en el control remoto para confirmar su selección o cambiar configuraciones.

Conectores

NOTA. Las posiciones y nombres de los conectores de la TV pueden variar de acuerdo con el modelo de TV y no todos los conectores están disponibles en todos los modelos.

USB -



Conector USB (entrada)

Este conector se puede utilizar para conectar un dispositivo USB.

HDMI 1 -

o

HDMI 2 -

o

HDMI 3 -



Conector HDMI1/HDMI2/HDMI3 (entrada)

El conector HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) puede utilizarse para conectar un dispositivo, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray, con salida HDMI para obtener la mejor calidad de imagen. Este conector provee una conexión digital sin comprimir que transporta tanto datos de audio como de video a través de un cable mini-plug integrado.

SPDIF -



Conector SPDIF (salida)

Utilice un cable óptico digital para conectar su TV con un amplificador digital.

HEADPHONE

o -




Conector para auriculares (salida)

Puede utilizar este conector para enchufar auriculares o audífonos estéreo.

Nota: Cuando conecte los auriculares, los altavoces se silenciarán.


Advertencia: La excesiva presión sonora de los auriculares y audífonos puede provocar la pérdida de la audición.

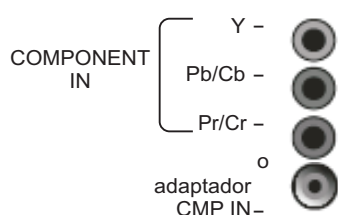

Conectores componente YPbPr (entrada) o conector de adaptador CMP (entrada)

Nota: El conector de adaptador CMP puede utilizarse para conectar el cable del adaptador CMP provisto con los conectores componentes YPbPr.


Estos conectores YPbPr pueden utilizarse para conectar un dispositivo que tenga conectores de video componente, tal como un reproductor de DVD. Los conectores componente pueden reconocer si el dispositivo que está conectando es compatible con YPbPr o YCbCr. Estos conectores brindan una excelente calidad de imagen ya que el video está separado en tres partes diferentes.

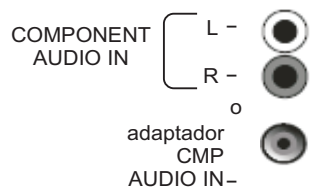

Conectores COMPONENT AUDIO IN o adaptador CMP AUDIO IN (entrada)

Nota: El conector del adaptador CMP AUDIO IN puede utilizarse para conectar el cable del adaptador de entrada de AUDIO con los conectores L y R para obtener sonido.


Estos conectores AUDIO IN L y R pueden utilizarse para conectar una gran variedad de equipos, que incluyen grabadoras de video, cámaras de video, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. Los conectores AUDIO IN (o adaptador AUDIO IN) son compartidos por los conectores VGA y YPbPr (o adaptador CMP).

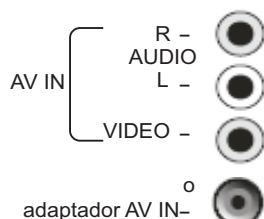

Conectores audio + video AV RCA (entrada) o conector de adaptador AV IN

Nota: El conector del adaptador AV IN puede utilizarse para conectar el cable del adaptador AV provisto con los conectores VIDEO y AUDIO L y R IN.

Estos conectores AV IN pueden utilizarse para conectar una gran variedad de equipos, que incluyen grabadoras de video, cámaras de video, decodificadores, receptores satelitales, reproductores de DVD o consolas de juego. El conector VIDEO IN (brinda una conexión de video compuesto).

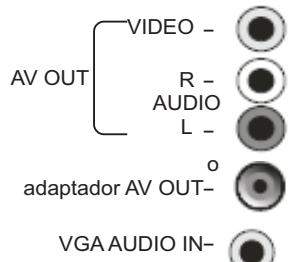

Conectores AUDIO/VIDEO (salida) o conector de adaptador AV (salida)

Nota: El conector del adaptador AV OUT puede utilizarse para conectar el cable del adaptador AV provisto con los conectores VIDEO y AUDIO L y R OUT.

Estos conectores AV OUT pueden utilizar para conectar una VCR para grabar programas. Debe dejar la TV encendida en el mismo canal que desea grabar. El conector VIDEO OUT brinda una conexión de video compuesto.

Conector VGA/DVI AUDIO (entrada)

Este conector brinda conexión de audio al utilizar el enchufe HDMI para DVI o se utiliza para obtener sonido cuando se conecta una PC al conector VGA.



Conector CABLE IN (entrada)

Este conector se puede utilizar para conectar el cable o la caja del cable.



Conector ANTENA IN (entrada)

Este conector se puede utilizar para conectar una antena externa.





Conector VGA (entrada)

Este conector se puede utilizar para conectar una computadora.

Funciones del control remoto

La mayoría de las funciones de la TV están disponibles a través de los menús que se muestran en la pantalla. Puede utilizar el control remoto provisto con la unidad para navegar a través de los menús y configurar todas las opciones generales.



SOURCE	Muestra el menú de selección de la fuente de señal.
	(Botón ON/OFF) Enciende y coloca la TV en modo de espera.
0-9	(botones numéricos) Ingresa los números de los canales. Ingresa una letra, un dígito o un símbolo en algunas funciones.
.	(punto) Ingresa el punto.
GUIDE	Activa o desactiva la Guía electrónica de programación.
MENU	Muestra el menú principal o presionelo para regresar al menú anterior.
EXIT	Sale del sistema de menú
▲ ▼	(botones de dirección arriba / abajo) Resalta las diferentes opciones en el sistema de menú y ajusta los controles del menú. En el modo USB, selecciona la foto, música o video anterior o siguiente.
◀ ▶ (ZOOM +/-)	(botones de dirección izquierdo / derecho) Resalta las diferentes opciones del sistema de menú y ajusta los controles del menú. Selecciona el formato de imagen. (Nota: Se recomienda que utilice el modo de pantalla completa. No utilice el modo de pantalla con barras negras a ambos lados de la imagen (por ej., 4:3) por mucho tiempo o la pantalla de la TV puede dañarse en forma permanente.) En el modo USB, avanza o retrocede rápidamente.
OK	Muestra la lista de canales. En el sistema de menú, confirma su selección o cambia las configuraciones. En el modo USB, inicia o hace una pausa en la reproducción.
OPTION	Tecla de acceso rápido a opciones. (ver pag. 16)
RETURN	Regresa al canal anterior.
VOL +/-	(VOLUME UP/DOWN) Incrementa o disminuye el volumen de la TV.
INFO	Muestra la información de estado del programa o fuente actual
	(MUTE) Reduce el volumen de la TV al mínimo. Presione este botón nuevamente para restaurar el volumen.
CH +/-	(CHANNEL UP/DOWN) Explora los canales hacia arriba o abajo en la lista de canales actual.
USB	Accede o sale del modo USB.
PICTURE	Alterna entre los modos de imagen: Usuario, Cine, Deporte, Intenso, Brillante.
SOUND	Alterna entre los modos de sonido: Diálogo, Música, Películas, Multimedia, Personal.
LIST	Muestra la lista de canales favoritos.
Botones de color	(rojo/verde/amarillo/azul) Para seleccionar tareas
T-Link	Accede al menú CEC.
MTS	Alterna entre las configuraciones MTS. Nota: MTS está disponible únicamente en el modo TV y las opciones disponibles dependen de la señal del canal.
SLEEP	Presione repetidamente para configurar el tiempo de apagado automático de 10 a 120 minutos. Para cancelar el reloj de apagado automático, presione SLEEP hasta que se muestre "Des" en la pantalla.
CC	Alterna entre las funciones de diálogo subtitolado (CC) y Des.


Encendido de la TV

Siga las instrucciones en esta página para encender su TV. Y el control remoto antes de pasar a las siguientes páginas que describen cómo utilizar el procedimiento de configuración de canales.

1. Inserte dos pilas AAA en el control remoto.

Precauciones al utilizar pilas:


- Solo utilice los tipos de pilas especificados.
- Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas recargables.
- No exponga las pilas a calor excesivo, no las arroje al fuego, no las recargue ni trate de abrirlas ya que podrían tener pérdidas o explotar.
- Retire las pilas del control remoto si no lo utilizará por un período prolongado.

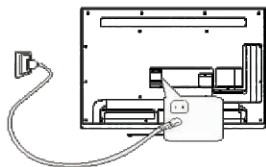

2. Conecte el cable de alimentación **PRIMERO** a la TV y **LUEGO** a la red eléctrica.

Deberá conectar su TV solo a una alimentación de CA. No deberá conectarla a alimentación CC. Si el enchufe se separa del cable, no lo conecte al enchufe de la red eléctrica bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

Nota: Las imágenes son solo representaciones. La ubicación del conector de alimentación en la parte posterior de la TV puede variar según el modelo.

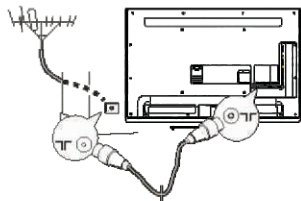


3. Conecte la antena externa o la red de cable en el conector **ANTENNA IN** que se encuentra en la parte posterior de la unidad.


El conector de antena (75 OHM - VHF / UHF / cable) puede utilizarse para conectar una antena externa u otro equipo.

Si desea recibir señal del cable o de la caja de cable, conecte un cable coaxial en el conector **CABLE IN** que se encuentra en la parte posterior de la unidad.

4. Cuando inicie la TV, se encenderá directamente o se colocará en el modo de espera.


Si el indicador POWER se ilumina, la TV se encuentra en modo de espera. Pulse el botón  en el control remoto o en la TV para encender la TV.

Apagado de la TV

- Para poner la unidad en modo de espera, pulse el botón  en el control remoto o en la TV. La TV permanece con alimentación pero con un bajo consumo de energía.
- Para apagar la TV, desenchufe el conector de red eléctrica de la salida de electricidad.

Configuración inicial

La configuración inicial implica seleccionar todas las configuraciones necesarias para poder buscar y almacenar todos los canales que se reciben. Asegúrese de que el televisor esté encendido y siga todos los pasos que se especifican a continuación.

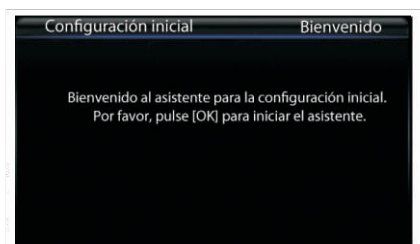

1. La primera vez que encienda la TV, se mostrará el menú de Configuración inicial. Presione OK para ingresar al siguiente paso.

2. Presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar su idioma y presione el botón de dirección derecho u OK para ingresar al siguiente paso. Seleccione Antena o Cable y presione el botón de dirección derecho u OK para ingresar al siguiente paso.

3. Presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar Buscar y presione el botón de dirección derecho u OK para comenzar la búsqueda automáticamente. Se guardarán todos los programas de TV disponibles. Esto puede tardar unos minutos. La pantalla muestra el progreso de la búsqueda y la cantidad de programas encontrados.

Nota: Para evitar la interrupción del proceso de configuración de canales, espere el mensaje que indica que la configuración ha finalizado.

En este paso, puede seleccionar también Saltar búsqueda para omitir el proceso de configuración inicial. Pero cuando encienda la TV nuevamente, se mostrará el menú de Configuración inicial.

4. Durante la configuración, el usuario puede seguir las indicaciones que se encuentran en el margen inferior de la pantalla para regresar al último paso presionando el botón de dirección izquierdo. O puede presionar EXIT para interrumpir la búsqueda.

5. Después de finalizar la configuración inicial, presione OK para salir. Los canales se ordenarán en forma predeterminada. Si desea saltar canales u organizarlos, seleccione TV y presione el botón de dirección derecho u OK para ingresar.

Utilizar el sistema de menú

Esta sección explora los menús en su TV. Cada menú se explica en forma detallada para ayudarlo a obtener lo mejor de su TV. Para acceder al sistema de menú:



1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal.


2. Presione los botones de dirección arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar la opción deseada y presione OK para ingresar en el submenú.

3. En el submenú, utilice los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú, utilice los botones de dirección izquierdo o derecho para configurar las funciones o cambiar los valores. Utilice el botón OK para activar una configuración. Utilice el botón OK o el botón de dirección derecho para abrir el submenú correspondiente.

4. Presione el botón MENU para regresar al menú anterior o presione EXIT para cerrar el menú.


Utilizar el menú de TV

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione TV. Luego, presione el botón OK para ingresar.

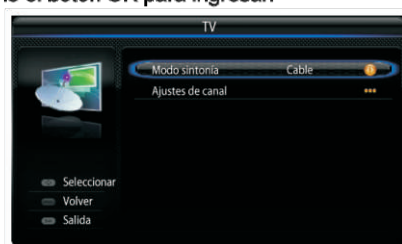

Modo sintonía: esta opción se configura generalmente en el proceso de Configuración inicial. Presione el botón de dirección izquierda o derecha para seleccionar Antena o Cable.

Ajustes de canal: esta opción permite que la TV busque, encuentre y almacene canales analógicos y digitales para la entrada de antena o cable seleccionada. Siga todos los pasos especificados a continuación.

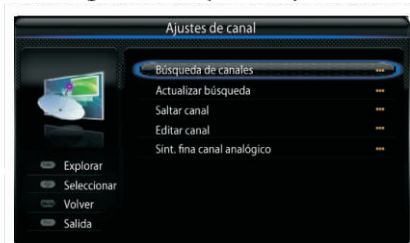

Búsqueda de canales

1. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione TV > Ajustes de canal > Búsqueda de canales y luego presione el botón de dirección derecha u OK para ingresar.

2. La búsqueda puede tardar unos minutos. Durante el proceso, puede pulsar el botón MENU o EXIT para interrumpirlo.

3. Una vez que finalice la búsqueda de canales, los canales se ordenarán en forma predeterminada. Puede saltar canales, modificar el orden predeterminado o cambiar el nombre.

Actualizar búsqueda

Esto permite actualizar todos los canales disponibles, sin modificar el orden de los canales existentes.

1. Seleccione **TV > Ajustes de canal > Actualizar búsqueda** y presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú Actualizar búsqueda y comenzar la actualización de canales.

2. Para detener el proceso de actualización, presione MENU o EXIT.

Saltar canal

Si un canal se almacena dos veces o su recepción es mala, puede simplemente omitirlo. Los canales omitidos no podrán seleccionarse con los botones CH +/-.

1. Seleccione **TV > Ajustes de canal > Saltar canal** y presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú Saltar canal.

2. Presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar el número de canal que desea omitir y presione el botón OK para tildar la casilla.

Nota: Si desea recuperar el canal, presione OK nuevamente para destildar la casilla.

4. Presione MENU para regresar o EXIT para cerrar el menú.

Editar canal

1. Seleccione **TV > Ajustes de canal > Editar canal** y presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú Editar canal.

2. Presione el botón de dirección arriba o abajo para seleccionar el canal que desee y presione el botón OK para ingresar en el menú de ajustes.

3. Utilice los botones numéricos para ingresar el nombre del canal y presione el botón OK para guardar la configuración.

Nota: Después de ingresar el nombre del canal, si no presione el botón OK para confirmar, la configuración no se guardará.

4. Presione el botón MENU para regresar o EXIT para cerrar el menú.

Sintonía fina canal analógico

Si la imagen no está clara, puede realizar la sintonía fina del canal.
Nota: Esta función es sólo para canales analógicos.

1. Seleccione **TV > Ajustes de canal > Sint. fina canal analógico** y presione el botón de dirección derecha u OK para ingresar.

2. Seleccione un canal y presione OK para ingresar en el menú de ajustes. Presione el botón de dirección izquierda o derecha para realizar la sintonía fina.

Utilizar el menú de Configuración




Idioma: utilice los botones de dirección derecha o izquierda para seleccionar el idioma deseado del menú.

Nota: Los idiomas disponibles pueden variar según el modelo.

Modo pantalla: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar entre: Pantalla completa, Normal, Zoom o Auto.

- **Configuración subtítulos:** presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione **Configuración > Configuración subtítulos**. Presione el botón OK para mostrar el menú Configuración subtítulos.

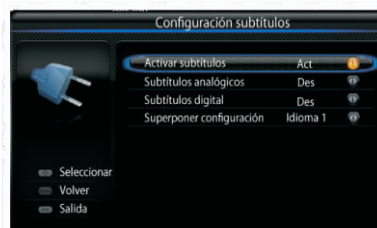

- **Activar subtítulos:** utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar un modo: CC sí con silencio, CC Si o CC No.

- **CC Sí con silencio:** se muestra la información de diálogo subtulado, cuando está disponible, siempre que se silencia el sonido de la TV con el botón MUTE. La información de diálogo subtulado no se muestra cuando el sonido no está en silencio.

- **CC Si:** se muestra la información de diálogo subtulado siempre que esté disponible.

- **CC No:** no se muestra la información de diálogo subtulado.

- **Subtítulos analógicos:** muchos programas están codificados con información de diálogo subtulado, que permite mostrar la parte de audio de un programa como texto en la pantalla de la TV. No está disponible en todos los canales todo el tiempo. Sólo se aplica a programas específicos codificados con información de diálogo subtulado. Seleccione el modo de diálogo subtulado que se utilizará para mostrar la información correspondiente. Esta opción está disponible para canales analógicos. Presione los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar la opción de diálogo subtulado analógico, luego presione los botones de dirección izquierdo o derecho para seleccionar la opción deseada. Si no está seguro acerca de las diferencias entre los modos, es preferible que configure esta opción en CC1, que muestra el texto completo del programa en el idioma primario de su área. Las opciones son las siguientes:

- **CC:** muestra la información en cualquier lugar de la pantalla. Superpone al texto en la parte superior de la imagen a medida que se recibe.

- **TEXTO:** muestra la información en un lugar en particular (por ejemplo, el tercio inferior). No se puede ver la imagen debajo del texto.

- **DES:** No se muestra la información de diálogo subtulado.

- **CC1 y TEXTO1:** son los servicios de texto y diálogo subtulado primarios. El diálogo o texto se muestran en el mismo idioma que el diálogo del programa.

- **CC3 y TEXTO3:** funcionan como los canales de datos preferidos. El diálogo subtulado o el texto son en general una traducción a un idioma secundario, inglés simplificado, o se muestran a una velocidad más lenta.

- **CC2 y CC4, y TEXTO2 y TEXTO4:** están disponibles en pocas ocasiones y las empresas transmisoras los utilizan únicamente en condiciones especiales, por ejemplo, cuando CC1 y CC3 no están disponibles o TEXTO1 y TEXTO3 no están disponibles.

- **Subtítulos digital** seleccione el modo de diálogo subtulado que se utilizará para mostrar la información correspondiente. Seleccione esta opción y presione los botones de dirección izquierdo o derecho para alternar entre Idioma 1 o Idioma 8.

- **Superponer configuración:** seleccione esta opción y presione los botones de dirección izquierdo o derecho para alternar entre Des, Idioma 1 o Idioma 2.

Nota: Las opciones Subtítulos digital y Superponer configuración están disponibles únicamente para canales digitales.

Restaurar: seleccione esta opción y presione el botón de dirección derecha u OK para ingresar. Ingrese la contraseña. Seleccione aceptar o cancelar y presione OK para restaurar todas las configuraciones o seleccione Cancelar y presione OK para regresar al menú anterior.

Utilizar el menú de Imagen

Los menús para ajustar la imagen se utilizan para obtener las mejores configuraciones de imagen de acuerdo con sus preferencias. El tipo de programa que está mirando y la luz del ambiente.

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione Imagen. Luego, presione el botón de dirección derecha u OK para confirmar. Las opciones de Video son las siguientes:

Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles para determinadas fuentes de señal.



Modo de imagen: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para desplazarse a través de las configuraciones predeterminadas de imagen: Usuario, Cine, Deporte, Intenso, Brillante.

Luz de fondo: ajuste disponible con sensor de luz ambiente desactivado.

Brillo: ajusta el brillo de la imagen,

Contraste: ajusta la diferencia entre las áreas con luz y oscuras de la imagen.

Color: ajusta la riqueza del color.

Tinte: ajusta el balance entre los niveles de rojo y verde.

Definición: ajusta la definición de los bordes de la imagen.

Temperatura de color: ajusta la temperatura del color de la imagen. Utilice los botones de dirección izquierdo o derecho para desplazarse a través de la configuración de color. Fria para una paleta de colores más azules; Media, y Cálida para una paleta de colores más rojos.

Nota: En algunos modelos, la opción Temperatura de color no está disponible.

BLC: ajusta los bordes de la imagen.

Sensor de luz ambiental: ajusta automáticamente la luz de fondo, según la iluminación de la sala. Utilice los botones de dirección izquierdo o derecho para seleccionar Act o Des.

Nota: Si selecciona Act, la opción BLC no estará disponible.

Video avanzado

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione Imagen > Video avanzado y presione el botón de dirección derecha u OK para confirmar. Las opciones son las siguientes:

Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles para determinadas fuentes de señal.



DNR: presione los botones de dirección izquierda o derecha para alternar entre: Media, Fuerte, Auto, Des y Baja.

Ajuste del color: presione los botones de dirección izquierda o derecha para alternar entre: Des o Act. Cuando selecciona Act, se muestra un menú desplegable.

Pantalla azul: presione los botones de dirección izquierda o derecha para alternar entre: Des o Act para activar o desactivar la pantalla azul.

Utilizar el menú de Audio

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione Audio. Luego, presione el botón OK para confirmar.

El menú Audio mostrará las siguientes opciones:



MTS: seleccione un tipo de la lista con los botones de dirección izquierda o derecha: Estéreo, SAP o Mono. Esta opción se muestra sólo para el modo TV. Para el modo AV/CMP, se muestra Modo sonido.

Balance: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para equilibrar el sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.

Refuerzo graves: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para disminuir o incrementar los graves de la TV.

Sonido envolvente: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para alternar entre Des o Act.

Ecualizador: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para alternar entre: Rock, Pop, Vivo, Dance, Tecno, Clásica, Suave o Des.

Salida audio digital: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar PCM o Des.

Nota: Cuando la opción Salida audio digital está configurada en Des, la opción Retardo SPDIF no está disponible.

Retardo SPDIF: esta opción se utiliza para sincronizar el sonido con la imagen. Si el sonido es más lento más rápido que la acción de la imagen, puede utilizar los botones de dirección izquierda o derecha para aumentar o disminuir el valor numérico.

Ctrl volumen auto: active (Act) o desactive (Des) esta opción para mantener el mismo nivel de sonido para todos los canales.

Configuración de hora

Este menú le permite configurar la zona horaria de su TV para programar la hora de encendido o de apagado automático. Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Seleccione Configuración de hora y presione OK para confirmar.

Rep. demorada: Le permite grabar un programa de TV digital si necesita ausentarse momentáneamente. Antes de utilizar esta función, conecte un dispositivo USB a la TV. La primera vez, deberá realizar la configuración del disco para el dispositivo USB.


1. Seleccione **Configuración de hora > Rep. demorada**.
2. Utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Act para activar esta función y presione EXIT para cerrar el menú.
3. Presione el botón OPTION en el control remoto y seleccione **Rep. demorada** y presione OK para confirmar.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para realizar la configuración.
5. Después de finalizar la configuración del disco, presione el botón OPTION y seleccione **Rep. demorada**.
6. Presione OK para mostrar el menú correspondiente.

- Presione el botón rojo para hacer una pausa en la imagen y comenzar la reproducción demorada.
- Presione el botón rojo para reproducir la parte grabada.
- Cuando desaparece el menú **Rep. demorada** y sólo se muestre el tiempo de la reproducción en la pantalla, puede presionar el botón rojo u OK para mostrar el menú,
- Presione el botón verde para retroceder rápidamente o el botón amarillo para avanzar rápidamente.
- Presione el botón azul para salir de esta función.

Notas:

- Antes de enchufar el dispositivo USB a la TV, asegúrese de tener una copia de respaldo de la información que se encuentra en el dispositivo para evitar la pérdida de información importante debido a un mal funcionamiento.
- Recomendamos que utilice un dispositivo USB con un tamaño de disco disponible de más de 1 GB y una velocidad de más de 5.0M/seg.
- Cuando más grande es el tamaño del disco para la reproducción demorada, más tiempo puede grabar del programa. Si cambia de canal durante esta función, se mostrará un mensaje para que seleccione Sí o No. Puede seleccionar Sí para salir de esta función y cambiar de canal.

Configuración de hora: Seleccione Configuración de hora y presione OK para confirmar. Las opciones son las siguientes:

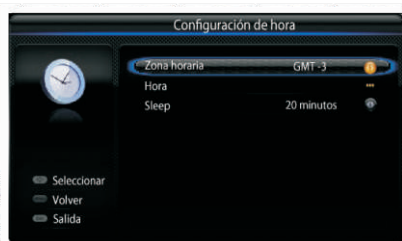

Zona horaria: utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar la zona horaria local.

Hora: presione el botón OK o el botón de dirección derecha para mostrar las opciones de Hora:

- **Sincr. automática:** utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Act o Des. Si selecciona Act, la TV obtendrá la hora automáticamente de las señales DTV y no podrá configurar la opción Hora. Si selecciona Des, deberá configurar la opción Hora. Resalte la opción Hora y utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar el espacio para ingresar la hora. Ingrese la hora actual con los botones numéricos.

Nota: Si selecciona Des, la configuración de Hora no se guardará en la memoria cuando la encienda la TV nuevamente y la hora de la TV comenzará con la configuración predeterminada.

- **Encendido autom.:** utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Una vez, Diario o Des. Si seleccionar Una vez o Diario, deberá configurar el período después del cual la TV se encenderá automáticamente en la opción Programador. Resalte la opción Programador y utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar el espacio para ingresar el tiempo. Ingrese la hora actual con los botones numéricos.

- **Canal de encendido:** esta opción está disponible cuando **Encendido autom.** está configurado en Una vez o Diario. Presione OK o el botón de dirección derecha para mostrar el submenú. Resalte la opción Seleccionar modo y utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Último estado y el canal de encendido será el último canal que sintonizó antes de apagar la TV o puede seleccionar Modo usuario y presionar los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar el canal que desea mirar cuando se encienda la TV automáticamente y presione OK para confirmar.

- **Apagado autom.:** utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Act o Des. Si selecciona Act, deberá configurar el período después del cual la TV se apagará automáticamente en la opción **Programador**. Resalte la opción Programador y utilice los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar el espacio para ingresar el tiempo. Ingrese la hora actual con los botones numéricos.


Sleep: configura un período después del cual la TV entra en el modo de espera. Utilice los botones de dirección izquierda o derecha para configurar el período (120 minutos como máximo). Para desactivar esta función, seleccione Des.

Utilizar la función de bloqueo

Este menú puede controlar las funciones especiales para los canales de TV.

Nota: Deberá ingresar un código personal antes de ingresar en el menú de Bloqueo.

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal y seleccione Bloqueo. Luego, presione el botón de dirección derecho u OK para confirmar. Cada vez que ingrese en el menú, se le solicitará la Contraseña. Ingrese la contraseña predeterminada "1234" para acceder al submenú. El menú de Bloqueo tiene las siguientes opciones:

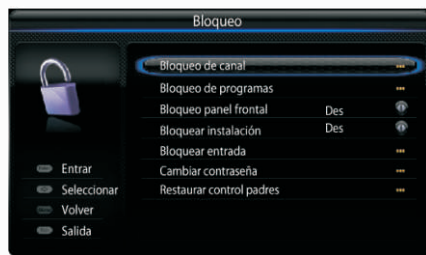

Nota: La súper contraseña es 0423. Si olvida el código, ingrese esta contraseña para anular cualquier código existente.

Bloqueo de canal: esta opción le permite bloquear un determinado canal de TV. Resalte la opción Bloqueo de canal, presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú. Utilice los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar el canal de TV que desea bloquear y presione OK para bloquearlo. Para desbloquearlo, realice el mismo procedimiento.

Bloqueo de programas: esta opción le permite bloquear programas de TV con calificaciones específicas. Resalte la opción Bloqueo de programas, presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú. Seleccione el canal que desea bloquear y presione OK. Luego, seleccione las opciones de calificación que debe configurar para usted o sus hijos y presione OK para confirmar.

Bloqueo panel frontal: esta opción le permite bloquear los botones de la TV. Presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Act para bloquear los botones de la TV.

Bloquear instalación: presione los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar Act para impedir el acceso al menú de instalación y evitar que se configuren canales sin su consentimiento.

Bloquear entrada: esta opción le permite bloquear determinadas fuentes externas. Resalte la opción Bloquear entrada, presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú. Seleccione la entrada que desea bloquear y presione OK. Para desbloquear, realice el mismo procedimiento.


Nota: Cuando se bloquea la entrada actual, puede presionar OK o ingresar la contraseña para ingresar.

Cambiar contraseña: esta opción le permite cambiar la contraseña. Presione el botón de dirección derecha u OK para ingresar y luego presione los botones numéricos para ingresar la nueva contraseña dos veces.

Restaurar control padres: esta opción le permite desbloquear todos los canales bloqueados. Seleccione esta opción y presione el botón de dirección derecha u OK para ingresar en el submenú. Luego, seleccione la opción OK y presione el botón OK para desbloquear todos los canales bloqueados.

Utilizar el menú de Opción

Presione el botón MENU para mostrar el menú principal. Seleccione Option y presione el botón OK para confirmar.

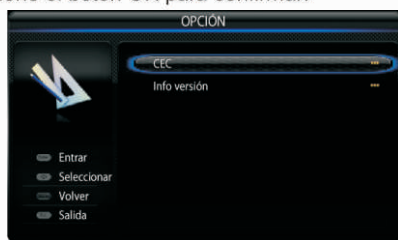

CEC: esta opción permite que la TV y su reproductor de DVD se enciendan/apaguen o se colocan en modo de espera en forma sincronizada. Presione el botón de dirección derecha u OK para mostrar el menú. Resalte la opción CEC y seleccione Act. Se mostrarán las opciones TV auto encendido y Reposo automático y podrá seleccionar Act o Des según sea necesario.

Info versión: esta opción le brinda la información de la versión de la TV. Presione el botón OK para conocerla.

Utilizar la guía electrónica de programas

La guía electrónica de programación es una guía en pantalla que muestra los programas de TV programados. Puede navegar, seleccionar y ver programas.



1. Presione GUIDE en el control remoto y se mostrará el menú de la guía electrónica de programas, que le permite conocer el programa actual o el siguiente programa que se emite en cada canal. Navegue a través de los diferentes programas con los botones de navegación del control remoto.

2. Utilice los botones de color para ver la guía electrónica de programas de 7 días.

-Día anterior (rojo): muestra la guía electrónica de programas del día anterior.

-Día siguiente (verde): muestra la guía electrónica de programa del día siguiente.

-Ver detalle (Amarillo): muestra una descripción del programa.

-Tipo filtro (azul): filtro de guía de programación para programas de TV digitales.

- Presione el botón azul para mostrar la lista de tipos y subtipos de programa.

- Navegue a través de los diferentes tipos y subtipos con los botones de navegación en el control remoto.

- Seleccione uno o más tipos que desee resaltar de la lista Tipo, presione OK para seleccionar (o deseleccionar). Se mostrará una marca de verificación a la izquierda del tipo cuando lo seleccione. Cuando selecciona un tipo, se seleccionarán también todos sus subtipos.

- Además, el usuario puede seleccionar algunos subtipos deseados sin seleccionar primero el tipo.

- Presione el botón azul para salir de la lista de tipos y subtipos.

- Después de configurar el filtro, se resaltarán todos sus programas de TV digitales deseados.

Nota: Las indicaciones en el margen inferior de la pantalla dependen del contenido de la guía electrónica de programas.

3. Presione GUIDE/EXIT para salir de la guía electrónica de programas y cambiar al canal seleccionado.

Funciones USB

Su TV tiene un conector USB que le permite ver fotos, escuchar música o mirar videos que están almacenados en un dispositivo USB.

Formatos de archivo compatibles:

Foto: JPG / JPEG

Música: MP3

Formato de codificación de video H.264 / MPEG4 / MPEG2 / MPEG1 / AV1

1. Cuando conecte un dispositivo USB, presione el botón USB para acceder al modo USB. El explorador de contenido mostrará todas las carpetas y tipos de archivo compatibles que están almacenados en el directorio raíz del dispositivo USB con vistas en miniatura.

2. Seleccione un archivo de foto, música o video en el explorador de contenido o seleccione una carpeta y presione OK para ingresar. Luego, seleccione un archivo. Presione OK para comenzar la reproducción.

Nota: Los tipos de archivo que se pueden seleccionar dependen del tipo de medios que haya seleccionado.

3. Durante la reproducción, puede seguir las indicaciones que se muestran en el margen inferior de la pantalla y presionar los botones correspondientes en el control remoto para realizar determinadas acciones. Presione el botón izquierdo, derecho, arriba, abajo, OK y Option (si están disponibles) para controlar la reproducción o presione el botón MENU para mostrar el menú de funciones y seleccionar una opción para realizar determinadas acciones.

Nota: Presione el botón MENU para regresar o EXIT para salir del menú de funciones.

4. Presione el botón RETURN para regresar al nivel superior o presione USB para salir de modo USB.

Tecla Option (Control remoto)

Permite el acceso rápido a funciones especiales

Modo Sintonía : Pulse OK para seleccionar modo Cable o Antena

Congelar: Pulse OK para congelar la imagen de TV analógica o digital

Reprod. demorada: Para grabar un programa de TV digital ai necesita ausentarse momentaneamente (ver pag. 14)

PVR: Grabación instantanea del canal digital que se está sintonizando.

Lista de programas: Para dar aviso o grabar un canal de TVdigital.

NOTA:

- Para grabar se debe conectar un dispositivo de almacenamiento adecuado en la entrada USB del TV.
- No se puede grabar un canal mientras se visualiza otro.

Solución de problemas

La mayoría de los problemas que encontrará con su TV pueden corregirse consultando lo siguiente:

NO HAY IMAGEN, NO HAY SONIDO

1. Verifique que las conexiones de los fusibles o el interruptor automático estén funcionando.
2. Enchufe otro dispositivo eléctrico en la misma salida para asegurarse de que está funcionando o encendido
3. El enchufe de alimentación está haciendo falso contacto con la salida.
4. Verifique la fuente de señal.

NO HAY COLOR

1. Cambie el sistema de color.
2. Ajuste la saturación.
3. Pruebe otro canal. Puede estar recibiendo un programa en blanco y negro.

NO FUNCIONA EL CONTROL REMOTO

1. Cambie las pilas por otras nuevas.
2. Las pilas no están colocadas correctamente.
3. No está conectada la alimentación principal.

NO HAY IMAGEN PERO EL SONIDO ES NORMAL

1. Ajuste el contraste y brillo.
2. Puede haber fallas en la transmisión.

IMAGEN NORMAL, NO HAY SONIDO

1. Pulse el botón **VOL+** para aumentar el volumen.
2. El volumen está silenciado, pulse el botón **MUTE** para reestablecer el sonido.
3. Cambie el sistema de sonido.
4. Puede haber fallas en la transmisión.

ONDAS DESORDENADAS EN LA IMAGEN

En general, es provocado por interferencia local, tal como vehículos, lámparas fluorescentes y secadores de cabello. Ajuste la antena para minimizar la interferencia.

PANTALLA EN BLANCO EN EL MODO VGA

Es posible que la TV no reconozca la resolución configurada en la PC. Seleccione la mejor resolución u otras resoluciones estándar de sistema Windows.

PUNTOS DE NIEVE E INTERFERENCIA

Si la antena está ubicada en la zona periférica de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen se puede aparecer deteriorada con puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.

1. Ajuste la posición y orientación de la antena externa/interna.
2. Verifique la conexión de la antena.
3. Sintonice bien el canal.
4. Pruebe otro canal. Puede haber fallas en la transmisión

IGNICIÓN

Aparecen puntos negros o rayas horizontales o la imagen se mueve o flota. En general, esto es provocado por interferencia del sistema de encendido de un automóvil, lámparas de neón, taladros eléctricos, u otros dispositivos eléctricos.

FANTASMAS

Los fantasmas son provocados porque la señal de TV sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es reflejado desde edificios altos, colinas u otros objetos. Si cambia la posición o dirección de la antena, puede mejorar la recepción.

INTERFERENCIA DE LA FRECUENCIA DE RADIO

Esta interferencia produce ondas que se mueven o rayas diagonales y en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen. Encuentre y elimine la fuente de interferencia de radio.

Modelos	L39S85DIGIFHD
Resolución Panel	1920x1080
Requisitos de alimentación	100-240V
	50/60Hz
Consumo de energía	90W
Sonido	MTS (Estéreo, SAP)
Salida de audio	2x8W
Dimensiones (An x Alt x Prof)(mm)	888 x 585 x 230
Dimensión diagonal de la pantalla	39 pulgadas
Formato de pantalla	16:9
Peso	12,2 Kg (aprox.)
Sistema de color TV Analógica	PAL-N/M NTSC-M
Sistema TV Digital	SATVD-T (ISDB-Tb)
Recepción de canales	VHF: 2 al 13 UHF: 14 al 69 DTV: 7 al 69 CATV: 1 al 125
Entradas	2 RF (75 ohms) Antena/Cable 2 Video compuesto AV/Audio R/L 1 Audio para Video Componente 1 Video componente: YPbPr/YCbCr 1 VGA (RGB): D-Sub, 15 pin 1 Audio para VGA 3 HDMI 2 USB
Salidas	1 Video compuesto / Audio R/L 1 Audio S/PDIF 1 Auriculares
Accesorios	Tornillos (x10) Manual de Instrucciones en español (x1) Control Remoto Infrarrojo (x1) Cable adaptación (x5) Base (x1) Cuello soporte (x1) Espaciador base (x1)

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A. Tel. (011) 4983-7116/7722
ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISIÓN ENERO 2013

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en <http://postventa.radiovictoria.com.ar>.

La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente práctico y eficaz.

Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	9 DE JULIO	02317-424274
Buenos Aires	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	ADOLFO GONZALES CHAVES	02983-481475
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Avellaneda)	BELGRANO Manuel, Av. 860	AVELLANEDA	4222-9095
Buenos Aires	INFOSORI LIDIA	DONADO 540	BAHIA BLANCA	0291-4523437
Buenos Aires	BARRIENTOS MIGUEL ANGEL	UNDIANO 214	BAHIA BLANCA	0291-154029389
Buenos Aires	BALANZAT JUAN CARLOS (L.Marrón)	IRIGOYEN Bdo. de (10) 309	BELEN DE ESCOBAR	0348-4428163
Buenos Aires	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	DON BOSCO 747	BELEN DE ESCOBAR	0348-4421290 /21295
Buenos Aires	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	BELLA VISTA	4666-0817
Buenos Aires	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	BENITO JUAREZ	02292-454486
Buenos Aires	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	BERISSO	0221-154884040
Buenos Aires	SUBBRERO DIEGO GUSTAVO	AV. GRAL. PAZ 125	BOLIVAR	02314-425649
Buenos Aires	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068	CAMPANA	03489-423155
Buenos Aires	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y CDTE ARECO	CARMEN DE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	CHASCOMUS	02241-425974
Buenos Aires	GONZALEZ GONZALO GERMAN	SARMIENTO, Av. 208	CHIVILCOY	02346-423998
Buenos Aires	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	DAIREAUX	02316-454082
Buenos Aires	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	DARREGUEIRA	02924-420713
Buenos Aires	BRUNO JOSE LUIS	BUENOS AIRES 395	DOLORES	02245-15426410
Buenos Aires	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	FLORENCIO VARELA	4237-2645
Buenos Aires	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690	FLORENCIO VARELA	0810-999-3298
Buenos Aires	PEREZ DECAROLIS MARIO LUIS	H.YRIGOYEN 397	GENERAL PACHECO	4736-1146
Buenos Aires	CASTEDO ANGEL JUSTO	RAFAEL OBLIGADO 198	GLEW	02224-420155
Buenos Aires	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	GRAL. RODRIGUEZ	0237-4850151
Buenos Aires	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	GRAND BOURG	02320-439756
Buenos Aires	T. FIAMINGO Y E. MOREIRAS	MARCONI 3747	ISIDRO CASANOVA	4694-6006
Buenos Aires	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	JOSE CLEMENTE PAZ	02320-645644
Buenos Aires	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI	JUNIN	02362-424676
Buenos Aires	DA TOS VIRGILIO	CALLE 68 1532	LA PLATA	0221-4516021
Buenos Aires	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298	LINCOLN	02355-421816
Buenos Aires	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	LUJAN	02323-426807
Buenos Aires	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. LIBERTADOR 1124	MAR DE AJO	02257-605432
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR (Mar de Ajó)	JORGE NEWBERY 1434	MAR DE AJO	02257-421750
Buenos Aires	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	MAR DEL PLATA	0223-4940723
Buenos Aires	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273	MAR DEL PLATA	0223-4747892
Buenos Aires	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	SALTA 3519	MAR DEL PLATA	0223-4764918 / 4760108
Buenos Aires	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	MARCOS PAZ	0220-4772250
Buenos Aires	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	MARCOS PAZ	0220-4770334
Buenos Aires	HARGUINTEGUY NORBERTO EDER	SUPERI 605	MARIANO ACOSTA	0220-4992492
Buenos Aires	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100	MERCEDES	02324-423014
Buenos Aires	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	MERLO	0220-4821460
Buenos Aires	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990	MIRAMAR	02291-431196
Buenos Aires	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	MORENO	0237-4632118
Buenos Aires	QUEVEDO ALBA LILIANA	N. SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	MORON	4627-5656
Buenos Aires	GARCIA FLORENTINA LUISA	AV. PTE. PERON 649	MUÑIZ	4664-3646
Buenos Aires	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	CALLE 63 1745	NECOCHEA	02262-426134
Buenos Aires	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	OLAVARRIA	02284-426484
Buenos Aires	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO JULIO	DR.ALEM 758	PERGAMINO	02477-421177
Buenos Aires	BOFFA EZEQUIEL	AV.CASEY 967	PIGUE	02923-406811
Buenos Aires	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	PILAR	02322-430443
Buenos Aires	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	HUMBERTO PRIMO 646	PUNTA ALTA	02932-431980
Buenos Aires	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	SAN A. DE ARECO	02326-454214
Buenos Aires	PASCUALE MARCELO DAMIAN	CALLE N° 28 RAWSON 1231	SAN ANDRES DE GILES	02325-440018
Buenos Aires	F S S.R.L.	CALLE 847 n° 2761	SAN FCO. SOLANO	4213-0902 / 1554
Buenos Aires	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE N° 844 (José A. López) 1823	SAN FRANCISCO SOLANO	4212-3063
Buenos Aires	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	SAN ISIDRO	4743-1086
Buenos Aires	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	SAN NICOLAS	03461-454729
Buenos Aires	PETROCELLI EDUARDO ENRIQUE	GARIBALDI 672	SAN NICOLAS	03461-432670
Buenos Aires	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	SAN PEDRO	03329-425523
Buenos Aires	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 n° 701	SANTA TERESITA	02246-520932

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Buenos Aires	POLIFRONI MARIANO OSCAR	9 DE JULIO 329	TANDIL	02293-15558609
Buenos Aires	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	TIGRE	4005-0133
Buenos Aires	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	TRENQUE LAUQUEN	02392-432794
Buenos Aires	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	TRES ARROYOS	02983-427369
Buenos Aires	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	VILLA BALLESTER	4767-2515
Buenos Aires	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	ZARATE	03487-433710
Capital Federal	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	CAPITAL FEDERAL	4545-0854 / 5574
Capital Federal	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	FLORESTA	4619-1631/1265
Capital Federal	SOLER COUTO DIEGO ALEJANDRO	URUGUAY 971	RECOLETA	4568-0096 / 4648
Capital Federal	CIRILO JULIO	PERU 1223	SAN TELMO	4983-7722/7116
Capital Federal	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	VERSALLES	4812-4430
Catamarca	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	03833-451498
Catamarca	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GÜEMES 173	SAN F.DEL V.DE CATAMARCA	0383-4746588
Chaco	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	GRAL.JOSE DE SAN MARTIN	03725-420499
Chaco	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439	Pres. ROQUE SAENZ PEÑA	03732-423888
Chaco	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	SARMIENTO 1255	RESISTENCIA	03722-424257
Chaco	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	RESISTENCIA	03722-420504
Chubut	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	COMODORO RIVADAVIA	0297-4442629
Chubut	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	ESQUEL	02945-451457
Chubut	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	PUERTO MADRYN	02965-458439
Chubut	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	TRELEW	02965-427073
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Almafuerte)	CASTELLI 124	ALMAFUERTE	03571-472742
Córdoba	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	ALTA GRACIA	03547-15591611
Córdoba	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	ARROYITO	03576-423868
Córdoba	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	BELL VILLE	03534-417225
Córdoba	GIORDANO LEONARDO (Suc.Córdoba Cap.)	ROSARIO DE SANTA FE 511	CORDOBA	0351-4265124
Córdoba	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807	CORDOBA	0351-4510452
Córdoba	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	CORDOBA	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. LOS GRANADEROS 2347	CORDOBA	0351-4761859/ 156761395
Córdoba	ZAYA GUSTAVO ANGEL	JUAN B.JUSTO 1065	JESUS MARIA	03525-400600
Córdoba	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559	JUSTINIANO POSSE	03534-430126
Córdoba	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	LABORDE	03537-461315
Córdoba	CARNERO ADRIAN ONOFRE	SARMIENTO 174	LABOULAYE	03385-421219
Córdoba	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	LAS VARILLAS	03533-420195
Córdoba	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	RIO CUARTO	0358-4623003
Córdoba	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	RIO TERCERO	03571-423330
Córdoba	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18	RIO TERCERO	03571-504727 // 015536561 // 15416365.
Córdoba	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217	SALSIPUEDES	03543-493000
Córdoba	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	SAN FRANCISCO	03564-435499
Córdoba	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	03546-447711/ 420435 // 15477202 // 490392.
Córdoba	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256	VILLA CARLOS PAZ	03541-428372
Córdoba	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	VILLA MARIA	0353-4523466
Corrientes	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	CORRIENTES	03783-431320
Corrientes	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	PASO DE LOS LIBRES	03772-635177
Entre Ríos	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218	COLON	03447-424312
Entre Ríos	CAPPELLO SILVINO	J.J.URQUIZA 578	CONCEPCION DEL URUGUAY	03442-427877
Entre Ríos	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 340	CONCORDIA	0345-4214473
Entre Ríos	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	CRESPO	0343-4951863
Entre Ríos	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑOZ 206	GUALEGUAY	03444-426842
Entre Ríos	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	GUALEGUAYCHU	03446-428380
Entre Ríos	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	PARANA	0343-4310922
Entre Ríos	ZAPATA DANIEL FELIPE (Electronica)	GUALEGUAYCHU 410	PARANA	0343-4320330
Entre Ríos	DELALOYE ROQUE OSCAR	CETTOUR 1992	SAN JOSE	03447-470260
Formosa	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	FORMOSA	03717-436973
Formosa	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(E. Peron) MZ.129 C.2	CLORINDA	03718-424128
Jujuy	SANTOS P.ARRUETA BURGOS	E.ZEGADA 47	CIUDAD PERICO	0388-4911696
Jujuy	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	LIB GRAL SAN MARTIN	03886-431812
Jujuy	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451	SAN PEDRO	03884-402069
Jujuy	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	SAN S. DE JUJUY	0388-4222526
Jujuy	HUERTAS WALTER N. VICENTE	SENADOR PEREZ 527	SAN SALVADOR DE JUJUY	0388-4221806
La Pampa	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	GENERAL PICO	02302-430672
La Pampa	PANELLI ADRIAN OMAR	1° DE MAYO 1258	SANTA ROSA	02954-424377 / 02954-424148
La Pampa	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	SANTA ROSA	02954-426602
La Pampa	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	SANTA ROSA	02954-437902
La Pampa	RODRIGUEZ ANTONIO BERNARDO	ZORZAL 5531	TOAY	02954-15394360
La Rioja	GAETAN MARIA GABRIELA	EL MAESTRO 190	CHILECITO	03825-15416197
La Rioja	VAZQUEZ GUSTAVO ROBERTO	ESPAÑA 450	LA RIOJA	03822-465354
Mendoza	VIDEO SISTEMAS S.A.	JUAN B.JUSTO 595	GODOY CRUZ	0261-4241111

PROVINCIA	TITULAR	DOMICILIO	LOCALIDAD	TELEFONO
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	FISCHER OSCAR	PATRICIAS MENDOCINAS 144	GRAL.ALVEAR	02625-422295
Mendoza	MEZA JVELINA	AV.GRAL.ROCA 672	MALARGÜE	02627-471287
Mendoza	CINTA DANIEL ALFREDO	CORONEL CAMPOS 690	SAN RAFAEL	0260-4447655
Mendoza	DI GERONIMO ALEJANDRO	CHILE 314	SAN RAFAEL	02627-425620
Mendoza	GIL MARIA ELIZABET	ALEM 456	SAN RAFAEL	02627-428744
Misiones	PASTORI DANIEL ANTONIO	POLONIA 24	ELDORADO	03751-424014
Misiones	RYSER FEDERICO ERNESTO	C.M.DE ALVEAR 638	ELDORADO	03751-423275
Misiones	QUEL JUAN ERNESTO	AV.LIBERTAD 591	JARDIN AMERICA	03743-460195
Misiones	DEMITRENKO HECTOR RAUL	COMBATE DE OBLIGADO 247	LEANDRO N.ALEM	03754-421236
Misiones	BOJARYN ANDRES	GUILLERMO RUFF 805	OBERA	03755-15650857
Misiones	FOUCE JUAN CARLOS	AV LOPEZ TORRES 2623	POSADAS	03752-425921
Misiones	RODRIGUEZ RUBEN DOMINGO	ALTE.BROWN 25	PUERTO RICO	03743-421318
Neuquén	GATTI ELECTRONICA S.H.	JULIO A.ROCA 1124	NEUQUEN	0299-4431489
Neuquén	ROOSZ ALEXANDRA CRISTINA	PERITO MORENO 795	SAN MARTIN DE LOS ANDES	02972-425155
Neuquén	ESTRADA RODRIGO JAVIER	LOS MAQUIS 98	VILLA LA ANGOSTURA	0294-4494565
Río Negro	SOCOLOVSKY CARLOS LEON	12 DE OCTUBRE 1575	BARILOCHE	02944-430219
Río Negro	VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	KENNEDY 70	CIPOLLETTI	0299-4782300
Río Negro	CRAGNOLINI RODOLFO LUIS	BRASIL 1010	GENERAL ROCA	0298-4433178 // 154744641
Río Negro	BIASSONI RITA CRISTINA	SAENZ PEÑA 297	RIO COLORADO	02931-432688
Río Negro	TRIEE ELECTRONICA SH	ALEM 233	VIDMA	02920-420646
Río Negro	CARRICAVUR ALBERTO OSCAR	BELGRANO 184	VILLA REGINA	02941-461608
Salta	DONAT ELIO DANTE	25 DE MAYO 40	ORAN	03878-421790
Salta	CAMPOS CARLOS ARIEL	SOLDADO SANGUINO 20	ROSARIO DE LA FRONTERA	03876-482449
Salta	LOPEZ JOSE RAFAEL	LERMA 489	SALTA	0387-4310746
Salta	DIAZ J. GERARDO Y MAIDA A. S.H.	GRAL. ALVARADO 920	SALTA	0387-4317874
Salta	CARDONA MOISES	SARMIENTO 485	TARTAGAL	03875-423455
Salta	SUCESORES DE YEIZEL KATZ	ALBERDI 11	TARTAGAL	03875-422849
San Juan	PAEZ JOSE PABLO	AV. ESPAÑA 1920	BARRIO RAWSON	0264-4281428
San Juan	TOLEDO ELIO LUIS	SALTA (N) 407	SAN JUAN	0264-4220210
San Luis	VALBUENA CESAR	LOS ALMENDROS 255	MERLO	02656-476466
San Luis	RIZZOTTO CARLOS ANTONIO	AV. ESPAÑA 831	SAN LUIS	0266-4351369
San Luis	VARGAS EDUARDO RUBEN	PUEYREDON 1176	VILLA MERCEDES	02657-421934
Santa Cruz	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173	PUERTO SAN JULIAN	02962-454177
Santa Cruz	D'AMELIO ANIBAL CARLOS	B° LOS ALAMOS-MANZANA 89-LOTE 90	RIO GALLEGOS	02966-15553108
Santa Fe	REYNOSO ESTEBAN GERMAN	ARISTOBULO DEL VALLE 960	BARRANCAS	03466-420509
Santa Fe	POGGI HORACIO SEBASTIAN	SAN MARTIN 114	CAÑADA DE GOMEZ	03471-422437
Santa Fe	ECHEGOYEMBERRY JORGE	9 DE JULIO 312	CAPITAN BERMUDEZ	0341-4913210
Santa Fe	GENRE MARCELO ANGEL	LA PLATA 1754	CARCARAÑA	0341-4940434
Santa Fe	MARZIALETTI L. A.Y ROSSO L. J.	LISANDRO DE LA TORRE 2421	CASILDA	03464-427472
Santa Fe	CERIOTTI DIEGO JOSE	ESPAÑA 1027	GALVEZ	03404-482156
Santa Fe	MASEDO SEBASTIAN ALBERTO	SARMIENTO 1229	LAGUNA PAIVA	0342-4940145
Santa Fe	CUSSIT ELEODORO GUSTAVO	CALLE 15 N° 446	LAS TOSCAS	03482-492377
Santa Fe	PACHECO SEBASTIAN ALEJANDRO	URQUIZA 653	LOS QUIRQUINCHOS	03465-462095 // 03465-15404325
Santa Fe	CROCCE MARIA JESUS DEL LUJAN	C. P. STELZER (EX BV. SARMIENTO) 977	MACIEL	03476-471560
Santa Fe	MAINA FEDERICO RUBEN	PELLEGRINI 86	RAFAELA	03492-570068
Santa Fe	ZAMATTEO CLAUDIO OMAR	AV.ROCA 475	RAFAELA	03492-422292 / 437656 / 502292
Santa Fe	ORZAN SILVINA ELISABET	SAN MARTIN 1520	RECONQUISTA	03482-15419851
Santa Fe	SPONTON ALFREDO ADOLFO	HEBEGGER 1516	RECONQUISTA	03482-421523
Santa Fe	DOMINGUEZ GERARDO RAUL	AV.FRANCIA 1380	ROSARIO	0341-4302811
Santa Fe	ACHILLI ERNESTO	1° DE MAYO 2356	ROSARIO	0341-4827973
Santa Fe	SIRNA R. F. Y SIRNA C. R.	PARAGUAY 1374	ROSARIO	0341-4260769
Santa Fe	FEDELE OMAR EMILIO	MITRE 979	SAN JORGE	03406-443363
Santa Fe	GALVEZ ALBERTO ESTEBAN	FACUNDO ZUVIRIA 5321	SANTA FE	0342-4841001
Santa Fe	LITORAL SERVICE SRL	9 DE JULIO 2785	SANTA FE	0342-4520804
Santa Fe	PESIRI ANTONIO ALBERTO	DR.ZAVALLA 2664	SANTA FE	0342-4557889
Santa Fe	BROSSIO O. O. Y BLAZQUEZ A. D. S.H.	FALUCHO 2201	SANTO TOME	0342-4751528
Santa Fe	CASARINI PEDRO DAVID	MITRE 680	VENADO TUERTO	03462-463588 // 463587
Santa Fe	DEGIOVANNI CARLOS ALBERTO	HIPOLITO YRIGOYEN 1289	VENADO TUERTO	03462-424613
Santa Fe	BAN F. O. Y ARECCO R. D. S.H.	HIPOLITO IRIGOYEN 1512	VENADO TUERTO	03462-424061
Santiago del Estero	KOPOVOY WALTER EMMANUEL	BELGRANO E INDEPENDENCIA	QUIMILI	0385-154819089
Santiago del Estero	LOUTFI ELISA	RIVADAVIA 833	SANTIAGO DEL ESTERO	0385-4213872
Tierra del Fuego	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	COMBATE DE MONTEVIDEO 755	RIO GRANDE	02964-422117
Tucumán	GONZALEZ DIEGO CARLOS ALBERTO	BELGRANO 268	CONCEPCION	03865-421202
Tucumán	CABANAY JOSEFA ANGELA	LAMADRID 290	CONCEPCION	03865-424666
Tucumán	GRAMAJO JORGE JULIO	JOAQUIN V.GONZALEZ 754	CONCEPCION	03865-423336
Tucumán	DIPIETRANTONIO JOSE	AV.BELGRANO 1798	SAN M.DE TUCUMAN	0381-4330128

NOTAS:

NOTAS:

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CON GARANTÍA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Tte. Gral. J.D. Perón 2825 (C1198AAA) CABA

FABRICA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A..

Combate de Montevideo N° 755 – C.P. (9420) Río Grande Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TÉCNICO:

Franklin 640 - (C1405DEF) CABA Tel. (011) 4983-7116/7722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE USO: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO: Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA:

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias. Dejamos expresamente declarado que:
 - A. No se autoriza a persona alguna que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
 - B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:

El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debido a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., Deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa. Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.
 - C. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete. Las roturas, golpes o

CERTIFICADO DE GARANTÍA

rayaduras causadas por caídas o traslados. Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.

Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete. Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 4029).

PLAZO: Por el término de 1 (un Año) a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO

Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA. Tel.: 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. los cuales figuran en listado adjunto.

Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N° 24240 y la resolución ex SCI N° 495/88.

Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640 (1405) CABA.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DOMICILIO: Tel.:

FECHA DE VENTA: FACTURA N°

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA:

N° de Serie: